
DI6TI–01


TERMINALS OF ECU

Engine and ECT ECU

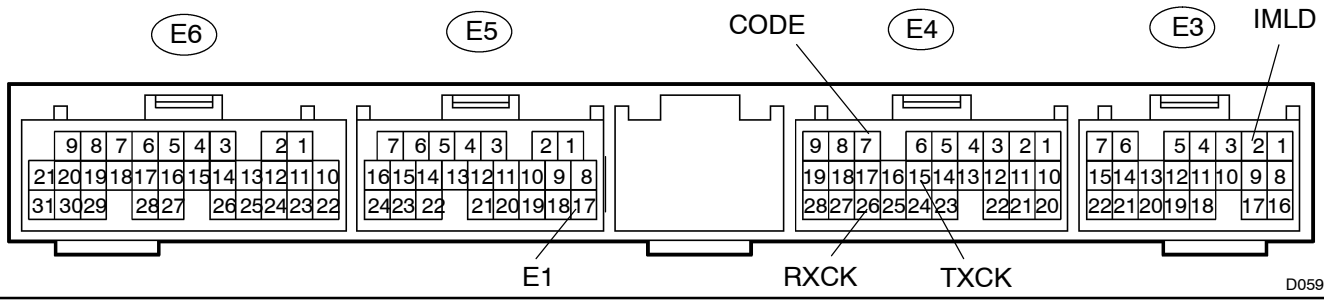

Symbols (Terminals No.)	Wiring Color	Condition	STD Voltage (V)
CODE ↔ E1 (E4 – 7 ↔ E5 – 17)	GR ↔ BR	Ignition Switch ON	10 – 14
TXCK ↔ E1 (E4 – 15 ↔ E5 – 17)	GR–L ↔ BR	Ignition Switch ON	10 – 14
IMLD ↔ E1 (E3 – 2 ↔ E5 – 17)	R ↔ BR	Engine Immobilizer System Setting	10 – 14
RXCK ↔ E1 (E4 – 26 ↔ E5 – 17)	GR–R ↔ BR	Ignition Switch ON	10 – 14

(T2) Transponder Key Amplifier

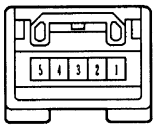

I10180

Symbols (Terminals No.)	Wiring Color	Condition	STD Voltage (V)
GND ↔ Body ground (T2 – 3 ↔ Body ground)	W–B ↔ Body ground	Constant	Below 1 V
RXCK ↔ GND (T2 – 4 ↔ T2 – 3)	GR–R ↔ W–B	Amplifier signal (Serial data link)	–
TXCK ↔ GND (T2 – 1 ↔ T2 – 3)	GR–L ↔ W–B	Amplifier signal (Serial data link)	–
+B ↔ GND (T2 – 5 ↔ T2 – 3)	B–R ↔ W–B	Constant	10 – 14
CODE ↔ GND (T2 – 2 ↔ T2 – 3)	GR ↔ W–B	Amplifier signal (Serial data link)	–